




Siirtokalvotarran asennus kuivana

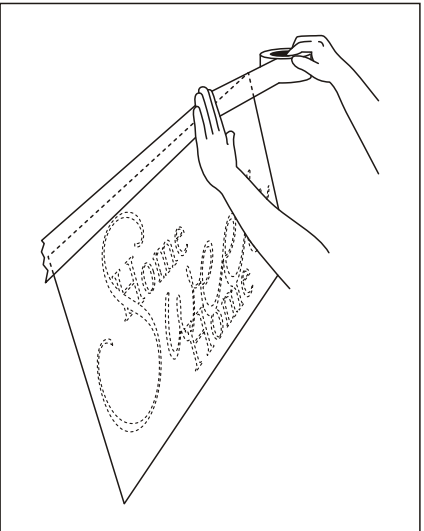



1. Teippaa kuvan mukaisesti tarran yläreunaan koko tarran leveydeltä pala maalaripteippiä.

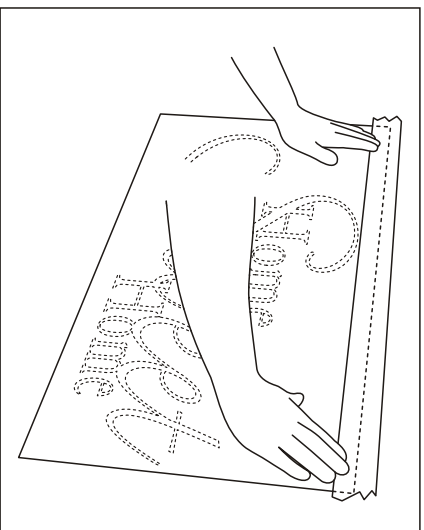


2. Asemoi tarran paikoilleen ja kiinnitä se hyvin teipattavaan pintaan yläreunan maalaripteipillä.

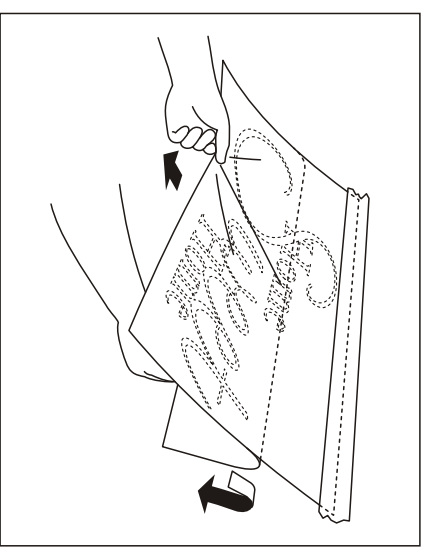

3. Nosta tarran alareuna irti teipattavasta pinnasta ja poista varovasti taustapaperi. Pidä tarran liimapinta irti teipattavasta pinnasta.

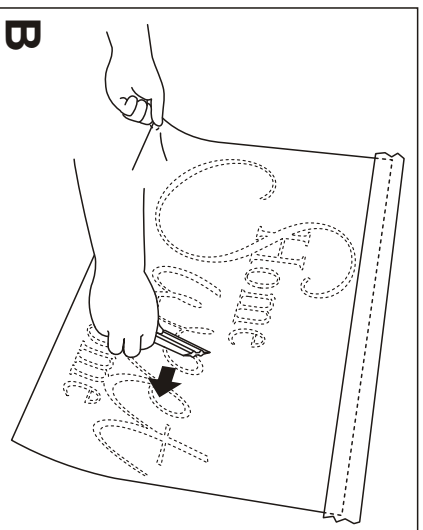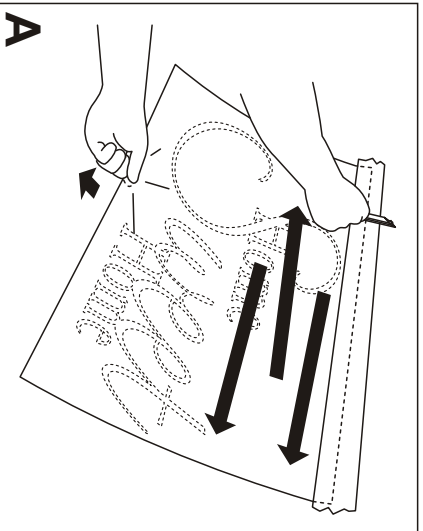

4. Pidä tarran kireällä ja lastaa tarraa voimakkaasti kiinni sivusuunnassa ylhäältä alas kuvan A mukaisesti. Pidä tarran teippaamaton loppuosa kokoaian irti teipattavasta pinnasta.

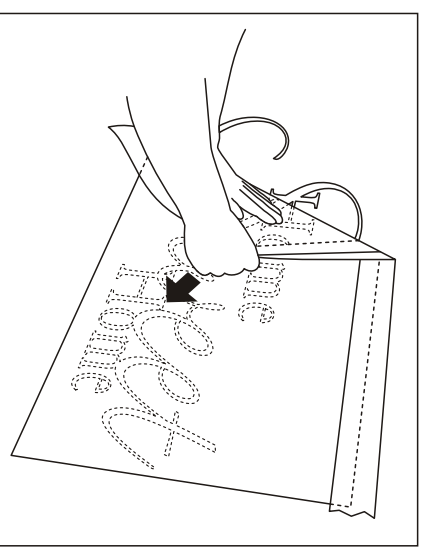

5. Lopuksi poista varoen tarran siirtoteippi.